


BAT + -の端子をそれぞれ電源ジャックに接続します。  
電源ジャックをセンターマイナスにするかセンタープラスにするかは各自で確認のうえ接続してください。

ディストーションゲインポットは黄色と黒のワイヤでコネクタに接続されています。  
基板のコネクタCN2に接続します。  
(逆さまには入りません)

LEDの接続は+ - に注意してください。

スピーカーのワイヤは基板のSP+ SP-端子にそれぞれ接続してください  
+ - は反対に接続しても大丈夫です。

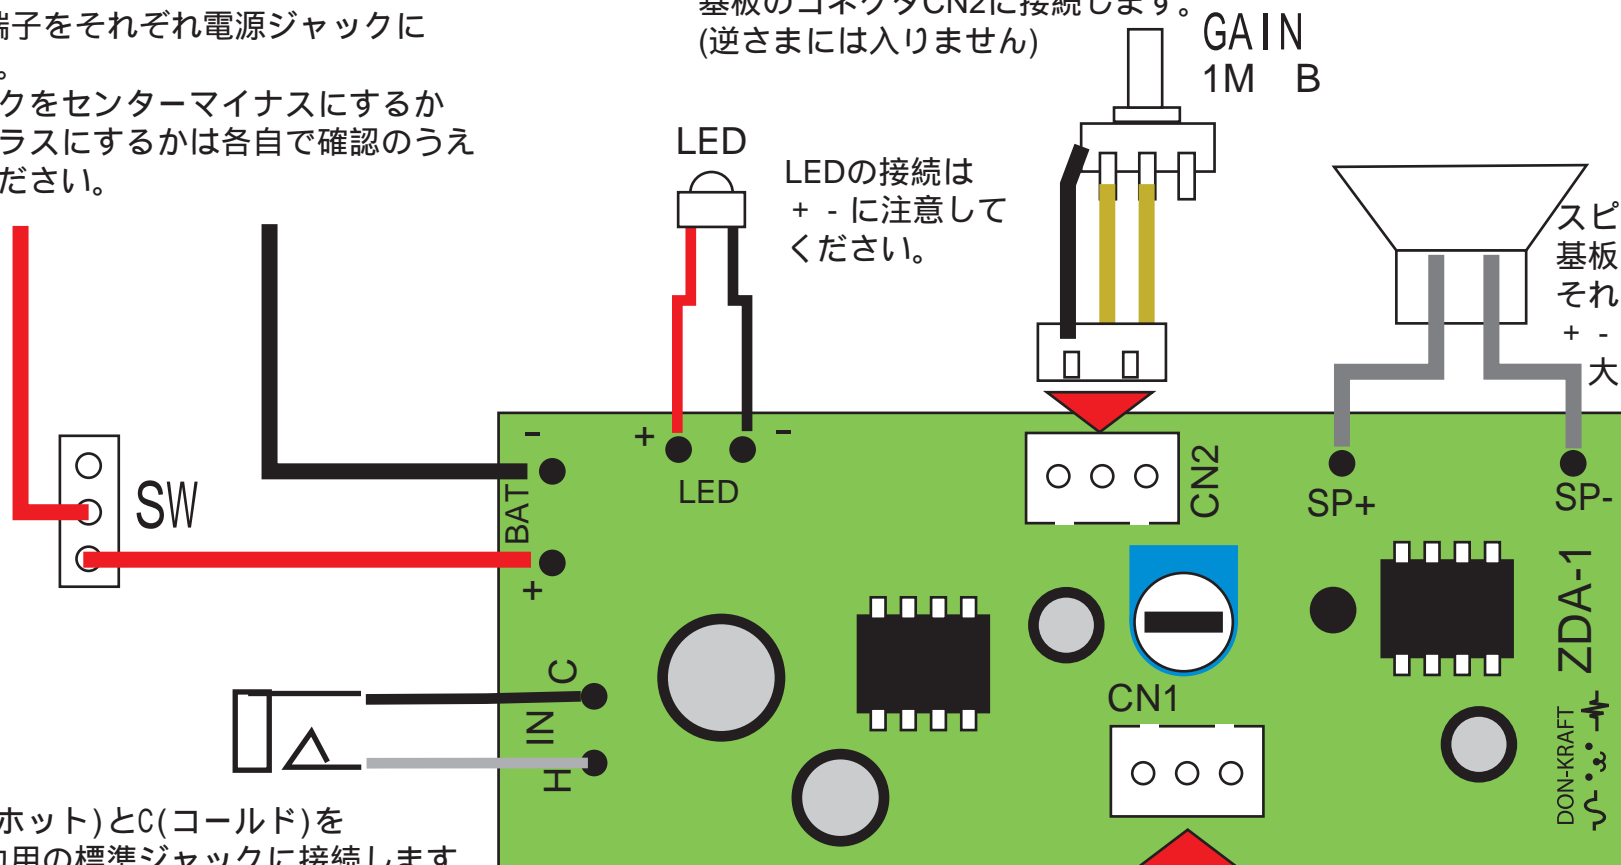

IN 端子のH(ホット)とC(コールド)をそれぞれ入力用の標準ジャックに接続します。

ボリュームポットは青白黒の3色のワイヤでコネクタに接続されています。  
基板のコネクタのCN1に接続します。  
(逆さまには入りません)

トーンポットは各自ご用意ください  
図は一例で抵抗はそれぞれ22k、コンデンサはそれぞれ0.01  $\mu$ Fくらいが使いやすいです

ボリュームポットから出ている青の線を切断し黒の線を分岐してトーン用のポットと接続します。

